

ARICA:2019

Método de avaliação da
segurança ao incêndio
em edifícios existentes

**INSTRUÇÕES
DE UTILIZAÇÃO
DA FOLHA DE CÁLCULO**

Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Janeiro de 2020

Título

**ARICA:2019 – Método de avaliação da segurança ao incêndio em edifícios existentes.
Instruções de utilização da folha de cálculo**

Autoria

DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS
NÚCLEO DE ESTUDOS URBANOS E TERRITORIAIS

João Branco Pedro

Investigador Auxiliar

António Leça Coelho

Investigador Principal com Habilitação

Marta Vicente

Bolseira de Investigação

ARICA:2019
MÉTODO DE AVALIAÇÃO
DA SEGURANÇA AO INCÊNDIO
EM EDIFÍCIOS EXISTENTES

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA FOLHA DE CÁLCULO

Resumo

O método de avaliação das condições de segurança ao incêndio ARICA:2019 permite determinar o nível de segurança ao incêndio de um edifício, ou de parte deste, tendo por referencial a legislação em vigor. Nas intervenções em edifícios existentes, o método pode ser utilizado para dispensar o cumprimento de algumas disposições da legislação de segurança ao incêndio, compensando esse incumprimento com outras medidas. Esta possibilidade é estabelecida no n.º 3 do art.º 14.º-A do Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de junho. As presentes instruções explicam como utilizar a folha de cálculo que operacionaliza o ARICA:2019.

Palavras-chave:

Edifícios existentes
Reabilitação
Segurança ao incêndio
Folha de cálculo

Índice do texto

1. Introdução	1
2. Capa	3
3. Condições iniciais e condições de projeto	5
4. Extintores	13
5. Relatório.....	14
6. Consideração finais	15

Índice de figuras

Figura 1 – Folhas que constituem a folha de cálculo do ARICA:2019	2
Figura 2 – Botões para criar a apagar unidades de análise	3
Figura 3 – Secções da folha "Capa"	4
Figura 4 – Gráfico com balanço do desempenho dos vários fatores do método	6
Figura 5 – Colunas da tabela de fatores: número, descrição, resposta, valor.....	7
Figura 6 – Campos para justificar opções de projeto que não cumprem o desempenho mínimo, em intervenções-tipo 4	8
Figura 7 – Secção "Dimensões das vias verticais de evacuação" oculta ...	9
Figura 8 – Secção "Dimensões das vias verticais de evacuação" visível...	9
Figura 9 – Opções de respostas ao fator parcial 1.1.....	10
Figura 10 – Preenchimento incompleto do fator parcial 1.2.....	10
Figura 11 – Preenchimento completo do fator parcial 1.2.....	10
Figura 12 – Alerta sobre incumprimento do efetivo máximo admitido.....	11
Figura 13 – Aviso sobre incumprimento de exigências mínimas, que apenas é aceitável em intervenções-tipo 4	12
Figura 14 – Tabela de conversão da folha "Extintores"	13
Figura 15 – Impressão do relatório.....	14

1. Introdução

Estas instruções explicam como utilizar a folha de cálculo do **ARICA:2019**
– **Método de avaliação da segurança ao incêndio em edifícios existentes**.

A folha foi desenvolvida com vista a apoiar a aplicação do método, permitindo verificar se um projeto cumpre, ou não, as condições exigidas. Para o efeito, o utilizador deve identificar e caracterizar cada uma das unidades de análise (UA) da área de intervenção (AI). São caracterizadas as condições de segurança ao incêndio antes da intervenção ("Condições iniciais") e previstas no projeto ("Condições de projeto"). Dependendo da intervenção-tipo poderá estar dispensado o preenchimento das "Condições iniciais".

Com base na caracterização das unidades de análise, a folha de cálculo determina, automaticamente:

- Os níveis de desempenho de todos os fatores e apresentando-os num gráfico;
- Os índices de segurança ao incêndio de cada UA;
- O cumprimento na AI das condições associadas à intervenção-tipo selecionada e indica o resultado.

A folha de cálculo é composta por (Figura 1):

- Folha de "Capa";
- Uma ou mais folhas de "Condições iniciais";
- Uma ou mais folhas de "Condições de projeto";
- Folha "Extintores".

Em seguida explica-se o funcionamento de cada uma destas folhas. No final, apresentam-se algumas notas finais.

Nota-se que para utilizar a folha é necessário ativar o conteúdo (botão «Enable Content» ou «Ativar Conteúdo») que surge na barra de mensagens amarela quando é aberto o ficheiro. A folha estará operacional quando surgir a janela com os créditos e a versão.

ARICA:2019
MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA AO INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS EXISTENTES

A. Identificação

Nome de obra	UNEC	
Localização	Av. do Brasil - Centro de Convénio	Andar
Localidade	Lisboa	N.º/ótico: 302
Freguesia	São João de Brito	
Código postal	1700-066 Lisboa	

B. Características da intervenção

Extensão da intervenção	Edifício no seu todo	Altura do edifício	9
-------------------------	----------------------	--------------------	---

Tipo de intervenção: **3** Intervenção na AI em que há (i) mudança de uma ou mais das UT (ii) mudança de CR, ou (iii) demolição de parte ou da totalidade da AI.

C. Resultados

Condições iniciais

Unidade de análise 1	Sala gimnodesportiva	0,63
Índice de segurança ao incêndio		0,65

Condições de projeto

Unidade de análise 1	Sala polivalente	1,06
Índice de segurança ao incêndio		1,06

Desempenho global mínimo (Isp=1,0) **VERIFICA**

D. Observações
Nada a observar

E. Técnico

Projetista	Arturo Fagundes de Oliveira Silva	Data	21/12/2019
Ordem	Ordem dos Arquitectos	N.º	485945

ARICA:2019
CONDIÇÕES INICIAIS

Unidade de análise - Sala gimnodesportiva **1**

Características da unidade

Tipo de local de risco	Tipo A
Utilização tipo	UT VI – Esportivas e reuniões públicas
Categoria de risco	2.ª Categoria de risco

Resumo

1. Início do incêndio	0,84
Anomalias que podem provocar um incêndio	1,00
Instalações técnicas	0,68
2. Desenvolvimento e propagação do incêndio	0,46
Materiais de revestimento do local de risco	1,15
Materiais de revestimento das vias de evacuação	1,00
Isolamento e proteção do local de risco	0,00
Compartimentação geral corta-fogo da área de intervenção	-
Equipos de segurança	0,00
Deteção, alerta e alarme de incêndio	0,00
Propagação pelo exterior	1,10
3. Evacuação em caso de incêndio	0,86
Saídas do local de risco	1,00
Dimensões das vias horizontais de evacuação	0,92
Dimensões das vias verticais de evacuação	0,82
Isolamento e proteção das vias de evacuação	0,00
Controlo de fumo na unidade de análise	0,00
Controlo de emergência na unidade de análise	0,48
Iluminação de emergência na unidade de análise	0,80
Equipos de segurança	0,00
Deteção, alerta e alarme de incêndio	0,00
Simuladores de evacuação	0,00
4. Combate ao incêndio	0,44
Accesibilidade e meios de intervenção não automáticos	-
Meios de extinção automáticos	-
Equipos de segurança	0,00

Índice de segurança ao incêndio **0,65**

ARICA:2019
CONDIÇÕES DE PROJETO

Unidade de análise - Sala polivalente **1**

Características da unidade

Tipo de local de risco	Tipo B
Utilização tipo	UT VI – Esportivas e reuniões públicas
Categoria de risco	2.ª Categoria de risco

Resumo

1. Início do incêndio	0,99
Anomalias que podem provocar um incêndio	1,00
Instalações técnicas	0,98
2. Desenvolvimento e propagação do incêndio	0,95
Materiais de revestimento do local de risco	1,15
Materiais de revestimento das vias de evacuação	1,00
Isolamento e proteção do local de risco	1,00
Compartimentação geral corta-fogo da área de intervenção	-
Equipos de segurança	1,00
Deteção, alerta e alarme de incêndio	1,00
Propagação pelo exterior	1,00
3. Evacuação em caso de incêndio	1,28
Saídas do local de risco	1,50
Dimensões das vias horizontais de evacuação	1,32
Dimensões das vias verticais de evacuação	1,30
Isolamento e proteção das vias de evacuação	1,00
Controlo de fumo na unidade de análise	1,00
Controlo de emergência na unidade de análise	1,00
Iluminação de emergência na unidade de análise	1,00
Equipos de segurança	1,00
Deteção, alerta e alarme de incêndio	1,00
Simuladores de evacuação	1,00
4. Combate ao incêndio	1,01
Accesibilidade e meios de intervenção não automáticos	1,03
Meios de extinção automáticos	-
Equipos de segurança	1,00

Índice de segurança ao incêndio **1,06**

ARICA:2019
EXISTENTES

N.º	Agente existente	Capacidade (kg)	Capacidade (litros)	Capacidade (litros)	Capacidade (kg)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Total		0,90	0,00	0,00	0,90

Figura 1 – Folhas que constituem a folha de cálculo do ARICA:2019

2. Capa

A folha "Capa" está organizada em cinco secções: quatro para preenchimento manual pelo utilizador (secções A, B, D e E) e uma que apresenta automaticamente uma síntese dos resultados (secção C) (Figura 3).

Nas secções A, B, D e E são introduzidas, respetivamente, a identificação do dono de obra e do edifício intervencionado, a caracterização da intervenção, observações adicionais pertinentes para a análise do processo, e a identificação do técnico responsável.

Na secção C é apresentado o Índice de Segurança ao Incêndio que resulta da avaliação das diversas UA para as "Condições iniciais", caso existam, e para as "Condições de projeto". É também apresentada a indicação se é ou não verificado o cumprimento do desempenho global mínimo definido para a intervenção-tipo selecionada.

A criação de novas folhas de "Condições iniciais" e de "Condições de projeto" é efetuada com os botões "Criar nova unidade de análise" que se encontram posicionados na lateral direita da secção C. Para eliminar uma destas folhas, existem os botões "Apagar uma unidade de análise" também posicionados na lateral direita da secção C (Figura 2). Pode ser eliminada qualquer das folhas, sendo apenas obrigatório manter pelo menos uma folha de "Condições iniciais" e de "Condições de projeto". Quando é apagada uma folha, as restantes são renumeradas, de modo a ser mantida uma ordem sequencial.

Mesmo nas intervenções-tipo em que não é obrigatório determinar o índice de segurança ao incêndio nas condições iniciais, surge sempre uma folha de "Condições iniciais" (i.e., unidade de análise 1), que não pode ser eliminada da folha de cálculo. Se não se pretender caracterizar as condições iniciais, esta folha pode ficar em branco e o valor do índice de segurança ao incêndio, que por defeito é 0,00, não é considerado.

Unidade de análise 1		0,65
Índice de segurança ao incêndio		0,65
Unidade de análise 2	Sala polivalente	0,00
Índice de segurança ao incêndio		0,00
Desempenho global mínimo (Ist)>=1,0		NÃO VERIFICA

Figura 2 – Botões para criar e apagar unidades de análise



ARICA:2019

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA AO INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS EXISTENTES

A. Identificação

Dono de obra	LNEC	
Rua/Av.	Av. do Brasil - Centro de Convívio	Andar
Localidade	Lisboa	N.º/Lote 101
Freguesia	São João de Brito	
Código postal	1700-066 Lisboa	

B. Características da intervenção

Extensão da intervenção	Edifício no seu todo	Altura do edifício	9
-------------------------	----------------------	--------------------	---

Tipo de Intervenção

3

Intervenção na AI em que há (i) mudança de uma ou mais das UT (ii) mudança de CR, ou (iii) demolição de parte ou da totalidade da AI.

C. Resultados

Condições iniciais

Unidade de análise 1	Sala gimnodesportiva	0,65
Índice de segurança ao incêndio		0,65

Condições de projeto

Unidade de análise 1	Sala polivalente	1,06
Índice de segurança ao incêndio		1,06

Desempenho global mínimo ($I_{SI} \geq 1,0$)

VERIFICA

D. Observações

Nada a observar

E. Técnico

Projetista	Arlindo Fagundes de Oliveira Silva	Data	21/12/2019
Ordem	Ordem dos Arquitetos	n.º	483945

Figura 3 – Secções da folha "Capa"

3. Condições iniciais e condições de projeto

Cada uma das folhas "Condições iniciais" e "Condições de projeto" é constituída por duas partes.

A primeira parte tem duas secções (Figura 4):

- A caracterização do tipo de local de risco, utilização-tipo e categoria de risco, preenchida pelo utilizador;
- O resumo, de preenchimento automático, onde se pode consultar o desempenho de cada um dos fatores.

O resumo apresenta uma lista dos fatores globais e fatores parciais, e os respetivos valores de desempenho. Esta secção inclui também um gráfico que permite visualizar o desempenho de cada fator (global e parcial) face às exigências regulamentares. Os fatores globais são destacados com barras a uma cor mais escura. As legendas dos fatores não aplicáveis não aparecem no gráfico.



Caraterísticas da unidade

Tipo de local de risco	Tipo B
Utilização tipo	UT VI – Espetáculos e reuniões públicas
Categoria de risco	2.ª Categoria de risco

Resumo

1. Início do incêndio		0,99
	Anomalias que podem provocar um incêndio	1,00
	Instalações técnicas	0,98
2. Desenvolvimento e propagação do incêndio		0,95
	Materiais de revestimento do local de risco	1,15
	Materiais de revestimento das vias de evacuação	1,00
	Isolamento e proteção do local de risco	1,00
	Compartimentação geral corta-fogo da área de intervenção	-
	Equipas de segurança	1,00
	Deteção, alerta e alarme de incêndio	1,00
	Propagação pelo exterior	1,00
3. Evacuação em caso de incêndio		1,28
	Saídas do local de risco	1,50
	Dimensões das vias horizontais de evacuação	1,32
	Dimensões das vias verticais de evacuação	1,30
	Isolamento e proteção das vias de evacuação	1,00
	Controlo de fumo na unidade de análise	1,00
	Sinalização de emergência na unidade de análise	1,00
	Iluminação de emergência na unidade de análise	1,00
	Equipas de segurança	1,00
	Deteção, alerta e alarme de incêndio	1,00
	Simulacros de evacuação	1,00
4. Combate ao incêndio		1,01
	Acessibilidade e meios de intervenção não automáticos	1,03
	Meios de extinção automáticos	-
	Equipas de segurança	1,00

Índice de segurança ao incêndio

1,06

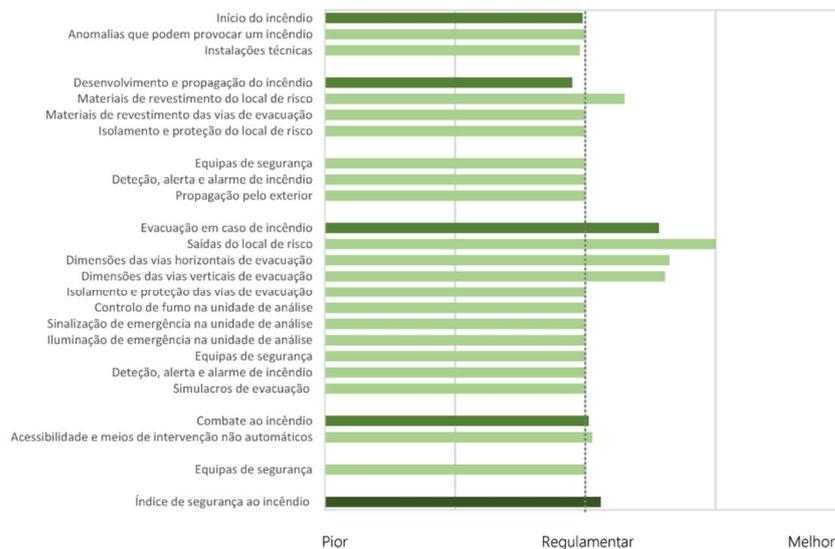


Figura 4 – Folha das condições de projeto com caracterização da unidade de análise e síntese do desempenho dos vários fatores

A segunda parte das folhas "Condições iniciais" e "Condições de projeto" é constituída por uma lista com todos os fatores do método organizados pelos quatro fatores globais.

Para cada fator é apresentado o seu número de referência, a sua descrição, um campo a preencher pelo utilizador com a resposta adequada para a UA em avaliação, e o respetivo valor de desempenho (Figura 5). O índice de segurança ao incêndio da UA resulta do preenchimento destes campos.

2.	Desenvolvimento e propagação do incêndio		0,94
2.1	Materiais de revestimento do local de risco		1,00
2.1.1	Classe de reação ao fogo dos revestimentos interiores das paredes e tetos	Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00
2.1.2	Classe de reação ao fogo dos revestimentos interiores dos pavimentos	Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00
2.2	Materiais de revestimento das vias de evacuação		1,00
2.2.1	Classe de reação ao fogo dos revestimentos interiores das paredes e tetos	Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00
2.2.2	Classe de reação ao fogo dos revestimentos interiores dos pavimentos	Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00
2.3	Isolamento e proteção do local de risco	Todos os elementos de compartimentação têm um escalão de tempo igual ao exigido na regulamentação	1,00
2.4	Compartimentação geral corta-fogo da área de intervenção	Não existe compartimentação geral corta-fogo na AI, apesar da regulamentação o exigir	0,50
2.5	Isolamento e proteção entre utilizações-tipo distintas	Na AI à qual pertence a UA só existe uma utilização-tipo	-
2.6	Equipas de segurança	Vai existir uma equipa de segurança de acordo com o exigido na regulamentação	1,00
2.7	Deteção, alerta e alarme de incêndio	A UA está equipada com um sistema de deteção de incêndio baseado em botoneiras, ainda que a regulamentação não o exija	1,10
2.8	Propagação pelo exterior		1,00
2.8.1	Materiais de revestimento exteriores	Todos os materiais de revestimento exteriores têm uma qualificação de reação ao fogo igual ao exigido na regulamentação	1,00
2.8.2	Afastamento de vãos das fachadas	Os vãos pertencentes à UA e aos pisos adjacentes, situados na mesma prumada, apresentam afastamentos superiores ou iguais ao estabelecido na regulamentação	1,00

Figura 5 – Colunas da tabela de fatores: número, descrição, resposta, valor

No caso das folhas das "Condições de projeto", as partes acima mencionadas são complementadas com uma terceira (Figura 6), para preenchimento exclusivamente no caso da intervenção-tipo 4. Esta parte destina-se a justificar opções de projeto que impliquem o incumprimento das exigências mínimas estabelecidas para alguns dos fatores. Caso, alguns dos requisitos eliminatórios não seja cumprido, o texto «condições cumpridas» é substituído pela indicação do requisito que não foi cumprido.



Apenas preencher no caso de intervenção-tipo 4

Justificação de incumprimento de exigências mínimas

2.1 Materiais de revestimento do local de risco

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

2.2 Materiais de revestimento das vias de evacuação

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

2.3 Isolamento e proteção do local de risco

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

2.5 Isolamento e proteção entre utilizações-tipo distintas

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

2.8 Propagação pelo exterior

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

3. Evacuação em caso de incêndio

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

3.1 Saídas do local de risco - Atravessamento de outros locais de risco

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

3.1 Saídas do local de risco - Larguras dos vãos

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

3.2 Dimensões das vias horizontais de evacuação Larguras dos vãos e das vias horizontais de evacuação

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

3.3 Dimensões das vias verticais de evacuação Larguras das vias verticais de evacuação

(Condições cumpridas - não é necessário justificar)

3.4 Isolamento e proteção das vias de evacuação

Existem materiais não-regulamentares

Figura 6 – Folha com campos para justificar as opções de projeto que não cumprem o desempenho mínimo, em intervenções-tipo 4

A folha mostra ou oculta os campos necessários para caracterizar a UA em função das respostas às diversas questões. Por exemplo, se numa UA não existirem vias verticais de evacuação, os respetivos campos de caracterização estão ocultos (Figura 7 e Figura 8).

3.3	Dimensões das vias verticais de evacuação	Não existe	-
-----	--	------------	---

Figura 7 – Secção "Dimensões das vias verticais de evacuação" oculta

3.3	Dimensões das vias verticais de evacuação	Existe	1,06
3.3.1	Número de vias verticais de evacuação		1,00
	<i>Número de vias verticais exigidas na regulamentação</i>	1	
	<i>Número de vias verticais que servem o local de risco</i>	1	
3.3.2	Larguras das vias verticais de evacuação		0,92
	<i>Ejetivo da via vertical</i>	145	
	<i>Largura medida da via vertical (m)</i>	1,65	0,92
	<i>Largura medida do vão (m)</i>	1,65	0,92
	<i>Largura de referência da via vertical (m)</i>	1,80	
	<i>Largura de referência do vão (m)</i>	1,80	
3.3.3	Inclinação das vias verticais de evacuação (graus)	32,0	1,22
3.3.4	Piso em que se encontra a unidade de análise (diferença entre LR e saída para o exterior)	1	0,99

Figura 8 – Secção "Dimensões das vias verticais de evacuação" visível

Muitos campos têm opções de preenchimento pré-definidas. Neste caso basta selecionar um campo, o que revela as várias opções, e depois selecionar a resposta adequada (Figura 9). Poderá ser necessário selecionar sucessivamente as diversas opções para visualizar a resposta completa.

Inicialmente, todos os campos aparecem em branco e surge o aviso lateral "Sem dados". Quando os campos necessários para efetuar os cálculos são preenchidos, este aviso desaparece (Figura 10 e Figura 11).



1. Início do incêndio		
1.1 Anomalias que podem provocar um incêndio	Não existem espaços pertencentes à UA com anomalias que podem provocar um início de incêndio	1,00
1.2 Instalações técnicas	Não existem espaços pertencentes à UA com anomalias que podem	
1.2.1 Instalações elétricas	O número de espaços pertencentes à UA com anomalias que podem	
1.2.2 Instalações de gás	O número de espaços pertencentes à UA com anomalias que podem	
1.2.3 Instalações de aquecimento – Centrais térmicas	O número de espaços pertencentes à UA com anomalias que podem	
1.2.4 Instalações de aquecimento – Aparelhagem		
1.2.5 Instalações de confecção e conservação de alimentos		
1.2.6 Instalações de evacuação de efluentes de combustão		
1.2.7 Instalações de ventilação e condicionamento de ar		

Figura 9 – Opções de respostas ao fator parcial 1.1



1. Início do incêndio			Incompleto
1.1 Anomalias que podem provocar um incêndio	Não existem espaços pertencentes à UA com anomalias que podem provocar um início de incêndio	1,00	Sem dados
1.2 Instalações técnicas			Sem dados
1.2.1 Instalações elétricas	Cumprem a regulamentação em vigor	1,00	
1.2.2 Instalações de gás	Cumprem a regulamentação em vigor	1,00	
1.2.3 Instalações de aquecimento – Centrais térmicas	Não cumprem a regulamentação em vigor	0,90	
1.2.4 Instalações de aquecimento – Aparelhagem	Não existem	-	
1.2.5 Instalações de confecção e conservação de alimentos			Sem dados
1.2.6 Instalações de evacuação de efluentes de combustão			Sem dados
1.2.7 Instalações de ventilação e condicionamento de ar			Sem dados

Figura 10 – Preenchimento incompleto do fator parcial 1.2



1. Início do incêndio		0,92
1.1 Anomalias que podem provocar um incêndio	Não existem espaços pertencentes à UA com anomalias que podem provocar um início de incêndio	1,00
1.2 Instalações técnicas		0,84
1.2.1 Instalações elétricas	Cumprem a regulamentação em vigor	1,00
1.2.2 Instalações de gás	Cumprem a regulamentação em vigor	1,00
1.2.3 Instalações de aquecimento – Centrais térmicas	Não cumprem a regulamentação em vigor	0,90
1.2.4 Instalações de aquecimento – Aparelhagem	Não existem	-
1.2.5 Instalações de confecção e conservação de alimentos	Não existem	-
1.2.6 Instalações de evacuação de efluentes de combustão	Cumprem a regulamentação em vigor	1,00
1.2.7 Instalações de ventilação e condicionamento de ar	Não existem	-

Figura 11 – Preenchimento completo do fator parcial 1.2

Nas folhas das "Condições de projeto", os campos do efetivo encontram-se limitados aos valores máximos estabelecidos no âmbito de aplicação do método para os locais de risco e as vias de evacuação. Se se tentar inserir valores superiores, surge uma mensagem de alerta (Figura 12).

ARICA:2019		Unidade de análise - Sala polivalente 1	
CONDIÇÕES DE PROJETO		1	
		Av. do Brasil - Centro de convívio, 101	
3. Evacuação em caso de incêndio			0,88
3.1 Saídas do local de risco			0,38
3.1.1 Número de saídas do local de risco	O número de saídas do local de risco é igual ao exigido na regulamentação		1,00
3.1.2 Largura total das saídas do local de risco			0,38
<i>Efetivo do local de risco</i>	300		
<i>Somatório da largura das saídas (m)</i>	0,90		
<i>Largura de ref. do somatório das larguras das saídas (m)</i>	2,40		
3.2 Dimensões das vias horizontais de evacuação			1,07
3.2.1 Larguras dos vãos e das vias horizontais de evacuação			1,19
Local de risco			
<i>Efetivo do local de risco que sai pelo vão em análise</i>	4		
<i>Largura medida do vão em análise (m)</i>	1,15		1,44
<i>Largura de referência do vão em análise (m)</i>	0,80		
Via horizontal no piso do local de risco	Existe		
<i>Efetivo da via horizontal</i>	245		
<i>Largura medida da via horizontal (m)</i>	3,00		1,25
<i>Largura medida do vão (m)</i>	3,00		1,25
<i>Largura de referência da via horizontal (m)</i>	2,40		
<i>Largura de referência do vão (m)</i>	2,40		
Via horizontal até à saída para o exterior	Existe		
<i>Efetivo da via horizontal</i>	324		

Figura 12 – Alerta sobre incumprimento do efetivo máximo admitido

As folhas de "Condições de projeto" também verificam se são cumpridas as exigências mínimas que se aplicam a cada um dos fatores indicados na Figura 6. Se, num destes fatores for selecionada uma resposta que não cumpre as exigências, a coluna com o desempenho do fator fica em branco e surge um aviso (Figura 13). Apenas no caso de ser selecionada uma intervenção-tipo 4 são aceites, nas folhas de "Condições de projeto", respostas que não cumpram as exigências mínimas, tendo o projetista que justificar o motivo do incumprimento.

Nas folhas das "Condições iniciais" não existem campos bloqueados, visto tratar-se de uma fase de levantamento do existente.

Para apoiar a correta aplicação do método e o preenchimento da folha de cálculo, são apresentados avisos. Estes avisos, que surgem na parte lateral direita das folhas das "Condições iniciais" e das "Condições de projeto", têm como principal objetivo sinalizar erros de preenchimento e casos de incumprimento das condições estabelecidas para uma determinada intervenção-tipo (Figura 13).

Os materiais de revestimento são não-regulamentares	0,00	Sem dados	Não podem existir materiais não-regulamentares (exceto numa intervenção-tipo 4)
Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00	Sem dados	
Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00		
Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00		
Os materiais de revestimento são regulamentares	1,00		
Todos os elementos de compartimentação têm um escalão de tempo igual ao exigido na regulamentação	1,00		
Não existe compartimentação geral corta-fogo na AI, apesar da regulamentação o exigir	0,50		
Na AI à qual pertence a UA só existe uma utilização-tipo	-		

Figura 13 – Aviso sobre incumprimento de exigências mínimas, que apenas é aceitável em intervenções-tipo 4

Para todos os campos preenchidos pelo utilizador, existe do lado direito da folha, fora da área de impressão, um campo de comentários, onde podem ser escritas notas complementares.

4. Extintores

A folha de "Extintores" permite converter quilogramas em litros de vários tipos de agente extintor, e vice-versa, facilitando a verificação das exigências regulamentares e o preenchimento da folha de cálculo (Figura 14).



ARICA:2019

Extintores

N.º	Agente extintor	Capacidade (Kg)	Capacidade (litros)	Capacidade (litros)	Capacidade (Kg)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 14 – Tabela de conversão da folha "Extintores"

5. Relatório

A qualquer momento do preenchimento, pode ser impresso um relatório com parte ou a totalidade das folhas que constituem a folha de cálculo ARICA:2019.

As folhas a incluir no relatório podem ser selecionadas individualmente, pressionando a tecla Shift para acrescentar mais do que uma, e indicando a opção de impressão "Print Active Sheets" ou "Imprimir Folhas ativas". Sempre que se pretenda imprimir o relatório com todas as folhas do ficheiro, bastará selecionar a opção de impressão "Print Entire Workbook" ou "Imprimir Livro inteiro" (Figura 15).

Para efeitos de licenciamento, poderá ser possível a submissão do ficheiro em formato digital (.pdf ou .xls) de acordo com as indicações da entidade licenciadora.

Imprimir

Cópias: 1

Imprimir

Impressora

Microsoft Print to PDF
Pronto

Propriedades da Impressora

Definições

Imprimir Folhas Ativas
Imprimir apenas as folhas ativas

Páginas: a

Agrupadas
1,2,3 1,2,3 1,2,3

Orientação Vertical

A4
21 cm x 29,7 cm

Personalizar Margens

Sem Escala
Imprimir folhas no tamanho real

Configurar Página

ARICA:2019
MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA AO INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS EXISTENTES

A. Identificação

Data de obra: UNIC
Rua/Av: Av. do Brasil Centro de comércio Andar:
Localidade: Lisboa N.º Auto: 101
Freguesia:
Código postal: 1800-006 Lisboa

B. Características da intervenção

Extensão da intervenção: Edifício no seu todo Altura do edifício: 9
Tipo de intervenção: 3 Intervenção na AI em que há (I) mudança de uma ou mais das UF (II) mudança de CR, ou (III) demolição de parte ou da totalidade da AI.

C. Resultados

Condições iniciais	Unidade de análise 1	Sala ginásio/esportes 1	0,79
Índice de segurança ao incêndio			0,79
Condições de projeto	Unidade de análise 1	Sala polivalente 1	1,00
Índice de segurança ao incêndio			1,00
Desempenho global mínimo (S _{lim} =1,0)			VERIFICA

D. Observações

Nada a observar

E. Técnico

Projeto: António Fagundes de Oliveira e Silva Data: 16/02/2019
Orçm: Ordem dos Arquitectos n.º: 483945

UNIC, v1.2.0
26/11/2018

Figura 15 – Impressão do relatório

6. Consideração finais

Estas instruções servem exclusivamente de apoio à utilização da folha de cálculo. A sua leitura não substitui a consulta do relatório que descreve o método (relatório LNEC 327/2019 – DED/NUT).

Para facilitar a utilização e assegurar a correção dos resultados, a edição das fórmulas da folha de cálculo está bloqueada. O utilizador pode navegar livremente, preencher os campos de caracterização e testar diversas soluções de projeto, sem correr o risco de inadvertidamente alterar o método de cálculo.

O LNEC acompanha a aplicação do ARICA:2019 e da respetiva folha de cálculo. Convidam-se os utilizadores a enviar os seus comentários e sugestões através do endereço eletrónico arica@lnec.pt. No futuro, poderão ser efetuados ajustamentos e melhorias na folha de cálculo.

Janeiro de 2020



Laboratório Nacional de Engenharia Civil